
PILAR salida aérea trifásica



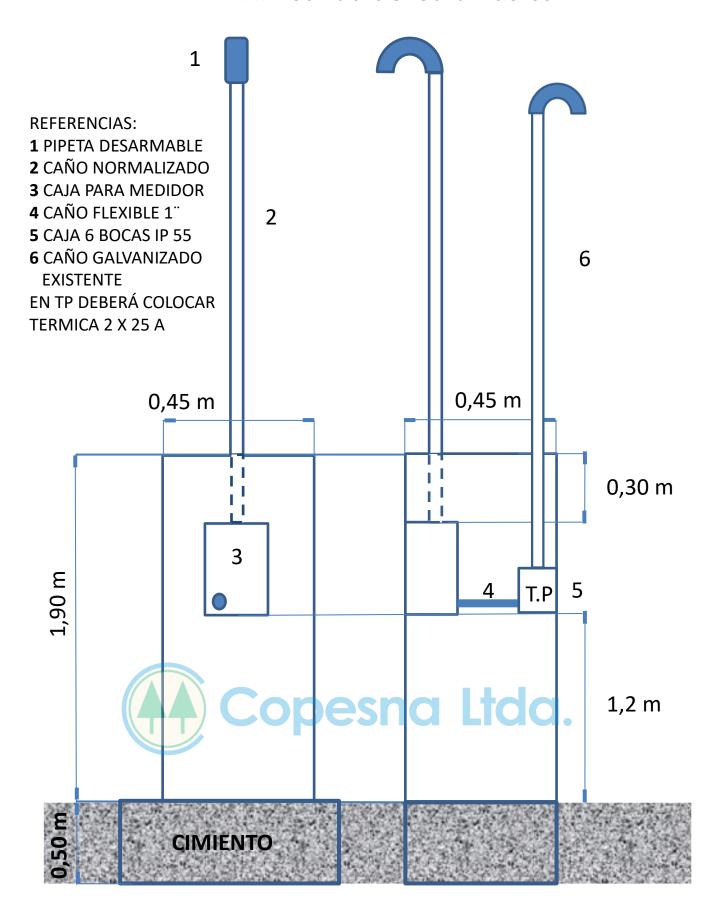

REQUISITOS PARA ACOMETIDA SOBRE PILAR PARA ÚNICO <u>MEDIDOR TRIFASICO</u> CLIENTES TARIFA 1 - PEQUEÑAS DEMANDAS

- ✓ **PILAR** de mampostería, revocado, que reúna las condiciones de aislamiento contra la humedad (cerecita) y que cumpla con las dimensiones y disposiciones acordes a la reglamentación de acometidas (ver croquis).
- ✓ CAJA DE MEDIDOR, deberá ser de material aislante, resistente a impactos, a los agentes atmosféricos y a los rayos U.V, en el fondo tendrá el soporte para el medidor (rejilla), la tapa será de policarbonato transparente, con tornillo de cierre, no poseerá ninguna enmienda o logotipo de ninguna distribuidora eléctrica, las dimensiones serán: Trifásica: alto 420 mm ancho 280 mm profundidad 200 mm. Deberá mantener una distancia mínima de 1 metro con respecto al gabinete de medición de GAS.
- ✓ CAÑO DE CONEXIÓN DE BAJADA, (CON SELLO OCEBA LEGIBLE) de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor, aislado interior y exteriormente de diámetro no menor a 38 mm (1¹/2") de 3 metros de longitud. (PESADO). NO se permite cortar ni doblar.
- ✓ PIPETA, desarmable de 180º grados, de policarbonato para caño de 1¹/2".
- ✓ CONEXIÓN ENTRE CAJAS, deberá ser realizada con caño semipesado de PVC de diámetro PVC de diámetro 1¹/⁴", para el pasaje de los conductores normalizados. (DEBERA SER REALIZADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA DE MEDIDOR)
- ✓ TABLERO PRINCIPAL del cliente, será de material aislante, auto-extinguible, con grado de protección IP55) mínimo, se ubicará no más de 1 metro de distancia con respecto a la caja de medidor, con protección termo magnética TETRAPOLAR con un calibre máximo de 32 A. Los conductores de salida NO deberán pasar por la caja de medidor ni por el caño de bajada, por este motivo se recomienda realizar la salida, en forma subterránea o por pared. NOTA: EN EL CAÑO DE BAJADA, NO SE ADMITIRA, LA COLOCACIÓN DE NINGUN ELEMENTO AJENO AL SERVICIO. EL PERSONAL DE ESTA PRESTADORA NO ESTÁ AUTORIZADO A CONECTAR ELEMENTOS AGUAS ABAJO DE LA TERMO-MAGNÉTICA (NO SE COLOCAN TOMACORRIENTES)